

P91.60-2456-08

1	Vis	3	Connecteur électrique volant multifonction	R12/13	Amorce 1 airbag conducteur
2	Unité airbag conducteur			R12/14	Amorce 2 airbag conducteur

Avis de modifications


3.3.04	Supprimé : Débrancher, brancher le câble de masse sur la batterie		
--------	-------------------------------------------------------------------	--	--

	Déposer, poser		
Danger !	Risques de blessures lors des travaux de contrôle et de remise en état des unités airbag et rétracteur de ceinture	Entreposer les unités d'airbag avec la face de déploiement vers le haut et ne pas les soumettre à des températures supérieures à 100 °C. Couper l'alimentation en courant pour les travaux sur ces unités.	AS91.00-Z-0001-01A
	Remarques relatives à la réalisation des travaux de réparation, de carrosserie et de soudage sur les véhicules avec unités d'airbag ou de rétracteur de ceintures		AH91.00-P-0002-01M
	Evaluation des unités airbag et rétracteur de ceinture de véhicules accidentés		AH91.00-P-0006-01B
	Dispositions légales relatives à la manipulation et au stockage d'unités airbag et rétracteur de ceinture		AH91.00-P-0004-01A
1	Couper le contact, retirer la clé-émetteur du calculateur EZS	Sur les véhicules avec Keyless Go, code 889: Appuyer à plusieurs reprises sur le contacteur démarrage-arrêt Keyless Go jusqu'à ce que le contact soit coupé. Retirer la clé-émetteur du véhicule et la conserver à une distance du véhicule supérieure à la portée de l'émetteur (distance minimale 2 m).	
2	Dévisser les vis (1)	Nm 	*BA91.60-P-1001-01A *126589001000
3	Soulever l'unité d'airbag conducteur (2) et déverrouiller, débrancher les connecteurs électriques de l'allumeur 1 airbag conducteur (R12/13) et de l'allumeur 2 airbag conducteur (R12/14)	Les connecteurs électriques de l'allumeur 1 airbag conducteur (R12/13) et de l'allumeur 2 airbag conducteur (R12/14) sont marqués en couleur. 	*203589043300
4	Débrancher le connecteur électrique du volant multifonction (3)		
5	Retirer l'unité d'airbag conducteur (2)	Si l'unité d'airbag conducteur (2) est remplacée, il convient d'éliminer l'unité défectueuse en bonne et due forme. Voir : ↓ Rendre les unités d'airbag inutilisables (pas) Remarques relatives à l'élimination des unités airbag et rétracteur de ceinture	R91.60-P-0611A OS91.00-P-0001-01A
6	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		


<p>7</p> <p> AD</p>	<p>Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire et effacer la mémoire des défauts</p> <p>Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la mémoire des défauts</p>	<p>Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS</p>	<p>AD00.00-P-2000-04A</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------

 Airbag

Numéro	Désignation	Nm	Type 209.3	Type 209.4
BA91.60-P-1001-01A	Vis airbag sur le volant	Nm	8	8

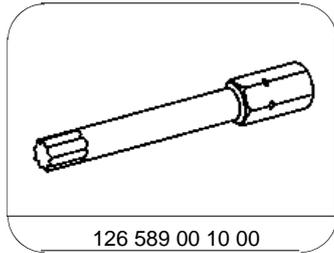

Embout de tournevis

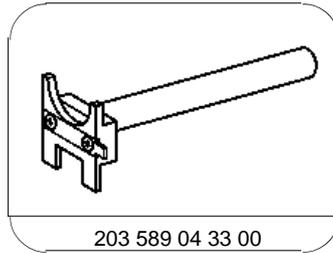

Levier de dépose