

P42.10-2168-09

Représenté sur type 203.0

Avis de modifications

29.7.09	Valeur modifiée : Vis de purge sur étrier de frein	Type 203 Type 209 sauf 209.377 avec code P98	*BA42.10-P-1004-10C
	Valeur modifiée : Vis de purge sur étrier de frein	Type 203 Type 209 sauf 209.377/477, sauf type 209.376/476 à partir du 24.4.04 Type 209.376/476 à partir du 24.4.04, type 209.477, type 209.377 sans code P98 (étrier fixe 4 pistons)	*BA42.10-P-1002-12C

	Purge		
Danger !	Risque d'intoxication en cas d'ingestion de liquide de frein. Risque de blessures en cas de contact ou de projection de liquide de frein dans l'œil.	Ne verser le liquide de frein que dans les bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter des vêtements et des lunettes de protection pour manipuler le liquide de frein	AS42.50-Z-0001-01A
	Remarques concernant les travaux de réparation sur le système de freinage		AH42.00-P-0003-01A
	Remarques concernant le liquide de frein		AH42.50-P-0001-01A
	Instructions en cas de fuite de liquide de frein non visible de l'extérieur		AH42.10-P-9406-02A
	Nettoyage		
1	Nettoyer le pourtour du bouchon		
2	Dévisser le bouchon		
3	Verser le nouveau liquide de frein dans le réservoir d'expansion jusqu'au repère "MAX"		
4	Raccorder l'appareil pour remplacement du liquide de frein au réservoir d'expansion et l'enclencher	Suivre la notice d'utilisation du fabricant. 	*BF42.10-P-1001-01A
5 	Déposer les roues avant Déposer, poser les roues	Véhicules avec code P98 Black Series	AP40.10-P-4050Z
6	Procéder à la purge	Essieu avant Essieu arrière 	AR42.10-P-0010-02P *BA42.10-P-1004-10C *BA42.10-P-1002-12C *140589030900
7	Débrancher l'appareil pour remplacement du liquide de frein du réservoir d'expansion		
	Contrôler		

8	Contrôler l'étanchéité du système de freinage		AR42.10-P-0100-01A
9	Rectifier le niveau de liquide dans le réservoir d'expansion Système de freinage - Contrôler le niveau du liquide de frein		AP42.10-P-4210Z

Nm Étrier de frein essieu avant

Numéro	Désignation	Type 203	Type 209 sauf 209.377 avec code P98	Type 209.377 avec code P98
BA42.10-P-1004-10C	Vis de purge sur étrier de frein	Nm 14	14	17

Nm Étrier de frein essieu arrière


Numéro	Désignation	Type 203
BA42.10-P-1002-12C	Vis de purge sur étrier de frein	Nm 14

Nm Étrier de frein essieu arrière

Numéro	Désignation	Type 209 sauf 209.377/477, sauf type 209.376/476 à partir du 24.4.04	Type 209.376/476 à partir du 24.4.04, type 209.477, type 209.377 sans code P98 (étrier fixe 4 pistons)	Type 209.377 avec code P98
BA42.10-P-1002-12C	Vis de purge sur étrier de frein	Nm 14	14	17

Liquide de frein

Numéro	Désignation	Type 203	Type 209
BF42.10-P-1001-01A	Liquide de frein	Capacité	Litres
			≈0,45...0,6
		Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients	Feuille
		Feuille	BB00.40-P-0331-00A

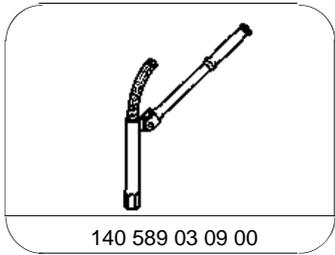

140 589 03 09 00

Clé à douille